


Funcionamiento del menú

Utilice el control deslizante y los botones de funcionamiento para ajustar el menú.

- El menú es diferente según el modo que esté en uso.

1 Presione  para ver el menú.

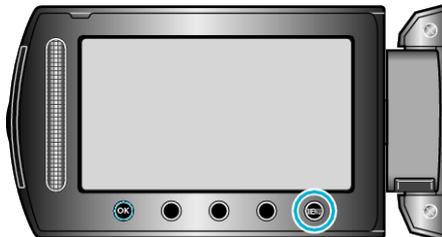

2 Seleccione el menú que desee y presione .



3 Seleccione el ajuste que desee y presione .



Nota :

- Para cerrar el menú, presione .
- Para volver a la pantalla anterior, presione .



REGRESAR

- Para ver el archivo de ayuda, presione .



AYUDA

Restablecimiento de ajustes predeterminados :

- Realice los ajustes utilizando "FACTORY PRESET" en el menú de ajustes de la cámara.