


Grabación de vídeos en modo automático


Si se utiliza el modo auto, se pueden realizar grabaciones sin tener en cuenta los ajustes.

1 Abra el monitor LCD y seleccione el modo vídeo.

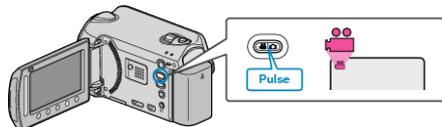


- Aparece el icono de modo vídeo.

2 Compruebe que el modo de grabación sea Auto.

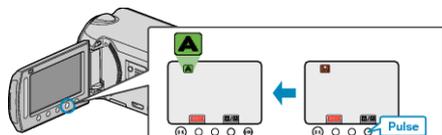


- Si el modo es Manual, presione el botón **A/M**. El modo cambia entre Auto y Manual con cada pulsación.

3 Inicie la grabación.

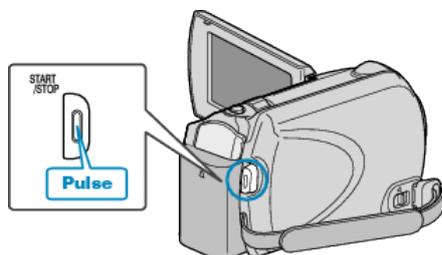


- Presione nuevamente para detener la grabación.

Indicaciones durante la grabación de vídeo

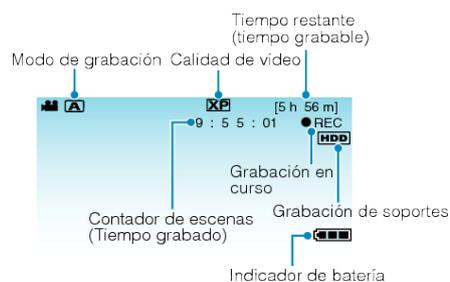

| Icono en pantalla | Descripción |
|--|---|
| Modo de grabación | Presione el botón A/M para cambiar el modo de grabación entre A (Auto) y M (Manual). |
| Calidad de vídeo | Muestra el icono del ajuste "VIDEO QUALITY" seleccionado en el menú de grabación. |
| Tiempo restante (Tiempo de grabación) | Muestra el tiempo restante para la grabación del vídeo. |
| ● REC Grabación en curso | Aparece cuando la grabación del vídeo está en curso. |
| ● Espera de grabación | Aparece cuando la grabación del vídeo está en pausa. |
| Contador de escenas (Tiempo grabado) | Muestra el tiempo transcurrido del vídeo que se está grabando actualmente. |
| Grabación de soportes | Muestra el icono de los medios en los que se graban los vídeos. Los medios de grabación se pueden cambiar. |
| Indicador de batería | Muestra la carga restante aproximada de la batería. Se puede visualizar la información de la carga de la batería presionando el botón INFO |

Botones de funcionamiento para la grabación de vídeo

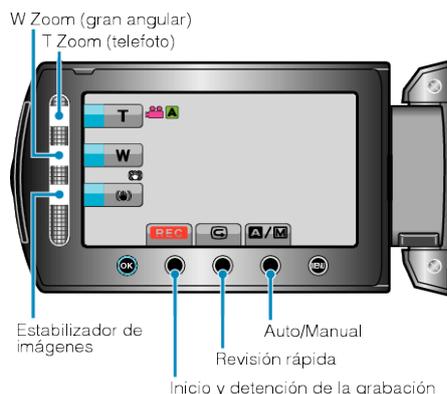

| Botón de funcionamiento | Descripción |
|---|--|
| T/W Zoom | Permite realizar las mismas funciones que la palanca del zoom. Se puede minimizar la vibración de la cámara que ocurre con frecuencia si se utiliza la palanca del zoom. |
| Estabilizador de imágenes | Se ajusta si se desea reducir la vibración de la cámara. |
| Inicio y detención de la grabación | Funciona como el botón START/STOP. |
| Revisión rápida | Permite visualizar el último vídeo grabado. |
| Auto/Manual | Cambia el modo de grabación entre Auto y Manual. |

- Nota :**
- El botón de funcionamiento del control deslizante no se puede utilizar si el monitor LCD está abierto.
 - El zoom aparece cuando se presiona el control deslizante.

Ajustes útiles para la grabación

- Los vídeos se pueden encontrar fácilmente durante la reproducción, clasificándolos durante la grabación.
- Cuando "QUICK RESTART" se ajusta en "ON", esta unidad se enciende inmediatamente si el monitor LCD se abre dentro de los 5 minutos posteriores a apagar la alimentación cerrando el monitor.
- Cuando "AUTO POWER OFF" se ajusta en "ON", esta unidad se apaga automáticamente para conservar energía cuando no se utiliza durante 5 minutos. (solo cuando se utiliza la batería)
- Si "FACE PRIORITY AE/AF" se ajusta en "ON" (ajuste predeterminado), esta unidad detecta rostros y ajusta automáticamente su brillo y enfoque para grabar los rostros con mayor claridad.

Precaución :

- No exponga la lente a la luz solar directa.
- No utilice esta unidad bajo la lluvia, nieve o en sitios con alto porcentaje de humedad, como en el baño.
- No utilice esta unidad en lugares sujetos a la humedad o polvo excesivos así como en sitios expuestos directamente al vapor o humo.
- La luz de acceso se ilumina cuando la grabación de vídeo está en curso. Cuando esta luz se ilumina, no extraiga la batería, el adaptador de CA ni la tarjeta microSD.
- Realice una copia de seguridad de los datos importantes grabados. Se recomienda copiar todos los datos importantes grabados a un DVD u otro medio de grabación de almacenamiento. JVC no se responsabiliza por las pérdidas de datos.

Nota :

- Antes de grabar una escena importante, se recomienda realizar una grabación de prueba.
- Compruebe el tiempo restante de grabación en el medio antes de iniciar la filmación. Si no hay suficiente espacio, mueva (copie) la información a un PC o disco.
- ¡No olvide realizar copias después de la grabación!
- La grabación se detiene automáticamente porque no puede durar 12 o más horas consecutivas, según las especificaciones (es posible que pasen unos segundos hasta que la grabación se reinicie).
- En caso de grabaciones prolongadas, el archivo se divide en dos o más archivos si el tamaño excede los 4 GB.
- Puede conectar esta unidad al adaptador de CA para grabar durante muchas horas en interiores.