


## Eliminación de todos los archivos

Elimina todos los archivos.


### Precaución :

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

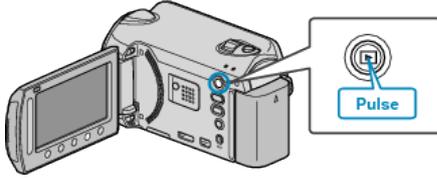

- 2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

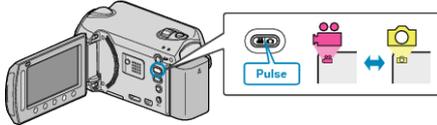

- 3 Presione **MEM** para ver el menú.

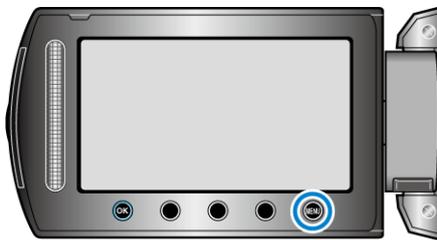

- 4 Seleccione "DELETE" y presione **OK**.



- 5 Seleccione "DELETE ALL" y presione **OK**.



- 6 Seleccione "YES" y presione **OK**.



- Después de la eliminación, presione **OK**.

### Nota :

- Si se eliminan los archivos de una lista de reproducción, cambia la lista de reproducción.
- Los archivos protegidos no se pueden eliminar. Anule la protección antes de eliminar el archivo.