



## Monitor LCD

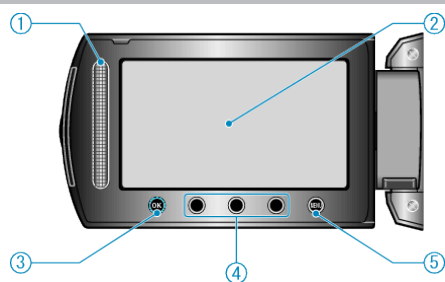

- 1** Control deslizante  
LASER TOUCH OPERATION
- Selecciona las opciones o imágenes del menú o pantalla de índice.

- 2** Monitor LCD
- Enciende y apaga la alimentación si se abre o se cierra.
  - Permite tomar autorretratos girando el monitor.

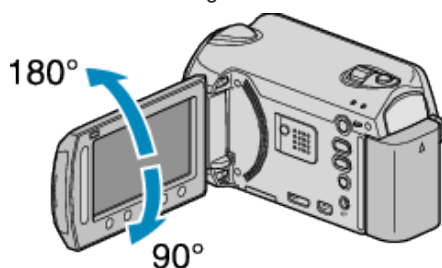

- 3** Botón OK
- Confirma la imagen u opción seleccionada.
- 4** Botones de funcionamiento
- Es posible que se muestren las funciones de los botones de funcionamiento.
- 5** Botón MENU
- Muestra el menú de ajustes.

### Precaución :

- No presione la cámara contra la superficie con fuerza ni sométala a un impacto fuerte.  
En caso de hacerlo, es posible que la pantalla se dañe o quiebre.