



Toisto erityisiä tehosteita käyttäen

Voit lisätä tehosteita tallennettujen videoiden alkuun ja loppuun.


- 1 Valitse toistotila.

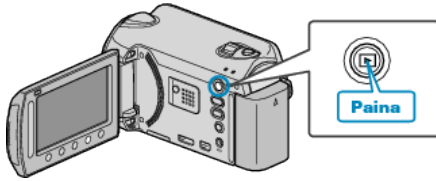

- 2 Valitse videotila.

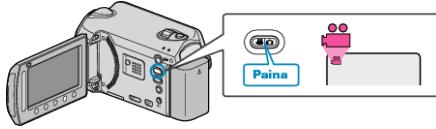

- 3 Avaa valikko koskettamalla .

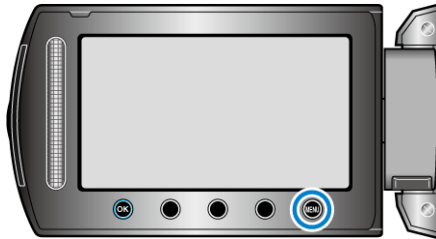

- 4 Valitse "WIPE/FADER" ja kosketa .



- 5 Valitse haluamasi tehoste ja kosketa .



- 6 Valitse haluamasi video ja kosketa .



Asetus	Tiedot
OFF	Kytkee tehosteen pois toiminnasta.
FADER-WHITE	Voimistuu ja himmenee valkoisella näytöllä.
FADER-BLACK	Voimistuu ja himmenee mustalla näytöllä.
WIPE-SLIDE	Pyyhkiytyy näyttöön oikealta vasemmalle tai pyyhkiytyy pois vastakkaiseen suuntaan.
WIPE-DOOR	Pyyhkiytyy näyttöön kahden mustan näytön puolikkaan avautuessa vasemmalle ja oikealle paljastaen kuvan, tai pyyhkiytyy pois vastakkaiseen suuntaan.
WIPE-SCROLL	Pyyhkiytyy näyttöön alaosasta mustan näytön yläosaan, tai pyyhkiytyy pois näytöstä vastakkaiseen suuntaan.
WIPE-SHUTTER	Pyyhkiytyy näyttöön mustan näytön keskiosasta siirtyen ylä- ja alaosaan päin, tai pyyhkiytyy pois näytöstä vastakkaisella tavalla.

HUOMAUTUS :

- Tehostetta ei sovelleta alle 7 sekunnin tallennettuun videoon.