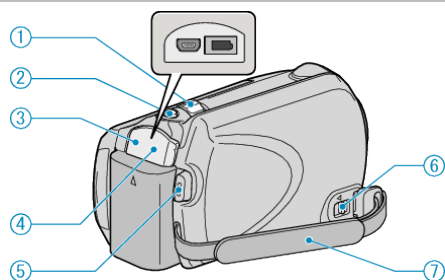


Bakdel

- 1** Zoom/volymreglage
 - Vid bildtagning: Ställer in bildomfånget.
 - Vid uppspelning (indexskärmen): Ändrar antalet bilder som visas.
 - Vid videouppspelning: Ställer in volymen.
- 2** SNAPSHOT-knapp (stillbildstagnung)
 - Tar en stillbild.
- 3** USB-uttag
 - För anslutning till dator med USB-kabel.
- 4** DC-uttag
 - För anslutning till en nätadapter vid laddning av batteriet.
- 5** START/STOP-knapp (videoinspelning)
 - Startar/stoppar videoinspelning.
- 6** Handgreppsöppningsknapp
 - Låter dig lossa handgreppet och använda det som bärrem.
- 7** Handgrepp
 - För handen genom handgreppet för ett fast grepp om denna enhet.