


Insida

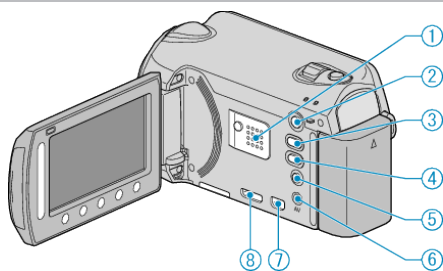

- 1** Högtalare
 - Spelar upp ljud under videouppspelningen.
- 2** (uppspelnings)-knapp
 - Växlar mellan inspelnings- och uppspelningsläge.
- 3** (video/stillbilds)-knapp
 - Växlar mellan video och stillbild.
- 4** UPLOAD-knapp
 - Inspelning: Tar videos i YouTube™ -format.
 - Uppspelning: Ändrar videon till YouTube™ -format.
- 5** -knapp (Ström/info)
 - Inspelning: Visar återstående tid och batteriström (endast för video).
 - Uppspelning: Visar filinformation som inspelningsdatum.
 - Tryck och håll för att sätta på/stänga av medan LCD-skärmen är öppen.
- 6** AV-uttag
 - Ansluts till en TV.
- 7** KOMPONENT-uttag
 - Ansluts till en TV.
- 8** HDMI-uttag
 - Ansluter till en HDMI-TV.