


DRIFTSLJUD

Slår på eller av kameraljud.

Inställning	Detaljer
AV	Stänger av kameraljud.
PÅ	Sätter på kameraljud.

Visa motivet

- 1 Berör  för att komma till menyn.

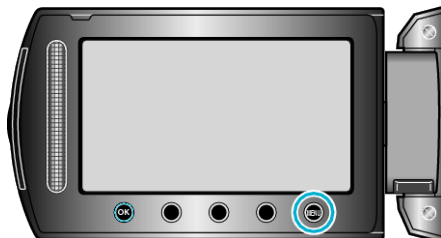

- 2 Välj "VANLIGA INSTÄLLN." och berör .



- 3 Välj "DRIFTSLJUD" och berör .

