


INSPELN.KNAPP

Visar knappen "REC" på LCD-skärmen och aktiverar den för användning som START/STOP-knapp.

Inställning	Detaljer
AV	Ingen visning.
PÅ	Visar REC-knappen på LCD-skärmen.

Visa motivet

- 1 Berör  för att komma till menyn.

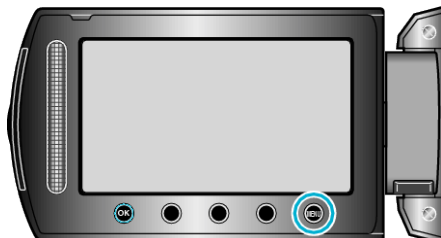

- 2 Välj "VANLIGA INSTÄLLN." och berör .



- 3 Välj "INSPELN.KNAPP" och berör .

