

SJÄLVUTLÖSARE


Använd detta vid gruppfolon.

Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar självutlösaren.
2SEK	Börjar spela in 2 sekunder efter nedtryckning av SNAPSHOT-knappen.
10SEK	Börjar spela in 10 sekunder efter nedtryckning av SNAPSHOT-knappen. Den här inställningen är praktisk för gruppfolon.
ANSIKTSAVKÄNNING	Känner igen ansikten när SNAPSHOT-knappen trycks in. Inspelning startar 3 sekunder efter det att fotografens ansikte känns igen. (1) Ansikten har kännts igen  (2) Fotografens ansikte har kännts igen Fotograf 




Visa motivet

- 1 Välj stillbildläge.

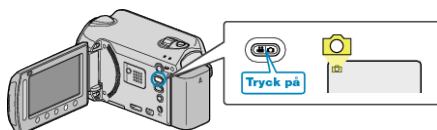

- 2 Berör  för att komma till menyn.

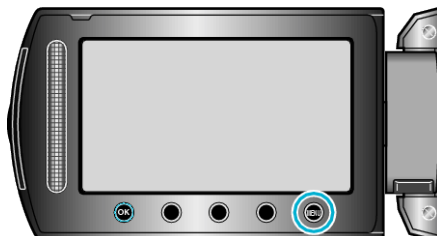

- 3 Välj "SJÄLVUTLÖSARE" och berör .