


SNABB OMSTART

Aktiverar inspelning direkt efter öppning av LCD-skärmen.

Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar funktionen.
PÅ	Aktiverar snabbstart av kameran om LCD-skärmen öppnas igen inom 5 minuter.

Visa motivet

- 1 Berör  för att komma till menyn.

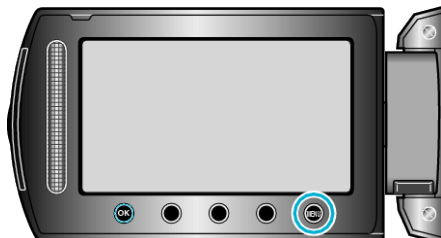

- 2 Välj "VANLIGA INSTÄLLN." och berör .



- 3 Välj "SNABB OMSTART" och berör .



- Strömförbrukningen minskar till 1/3 av förbrukningen vid inspelning inom 5 minuter efter stängning av LCD-skärmen.