


MONITOR LJUS

Ställer in ljusstyrkan på LCD-skärmen.

- 1 Berör  för att komma till menyn.

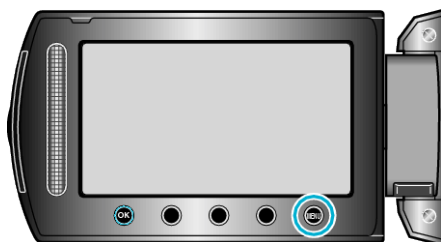


- 2 Välj "VISA INSTÄLLNINGAR" och berör .



- 3 Välj "MONITOR LJUS" och berör .



- 4 Ställ in ljusstyrkan på skärmen.

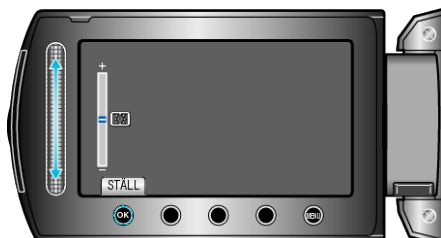

- Skjut reglaget uppåt för att öka ljusstyrkan.
- Skjut reglaget nedåt för att minska ljusstyrkan.
- Efter inställning, berör .