


Ställa in ljusmätning

Ljusstyrka på ett specifikt område kan ställas in som standard.

- 1 Berör  för att komma till menyn.

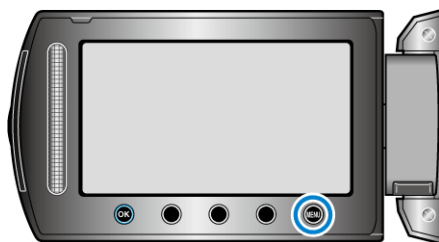

- 2 Välj "MANUELLA INSTÄLLNINGAR" och berör .



- 3 Välj "OMRÅDE FÖR PUNKTEXP." och berör .



- 4 Välj "PUNKT" och berör .



- När "PUNKT" har valts, väljer du position för ramen genom att beröra funktionsknapparna ""/"".
När du valt, berör du  för bekräftelse.