



Ändra kategori för den fil som för närvarande visas

Kontrollerar och ändrar kategori för den fil som för närvarande visas.

- 1 Välj uppspelningsläge.

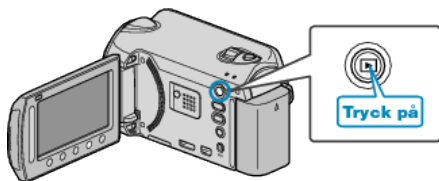

- 2 Välj videoläge.

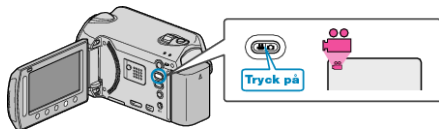

- 3 Berör för att komma till menyn.



- 4 Välj "REDIGERA" och berör .



- 5 Välj "ÄNDRA HÄNDELSE REG." och berör .



- 6 Välj "AKTUELL" och berör .



- 7 Välj den fil du vill registrera och berör .



- Den fil som ska registreras visas på den här skärmen.

- Berör funktionsknapparna "←" / "→" för att välja föregående eller nästa fil.

- 8 Välj en ny kategori och berör .



- Du kan ångra en vald kategori genom att beröra "AVBRYT".
- Efter inställning, berör .
- När du vill gå ur skärmen, berör du .