


Ansluta via HDMI-minikonnektorn


Vi rekommenderar att använda kategori 2 HDMI-kabeln (High Speed-kabel).

1 Anslut till en TV.

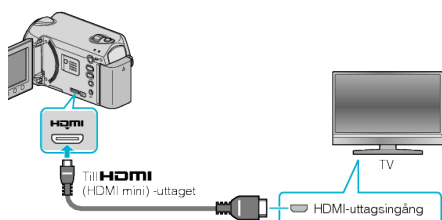

- Tryck och håll in strömknappen  i 2 sekunder eller mer för att stänga av strömmen.

2 Anslut nätadaptern till denna enhet.

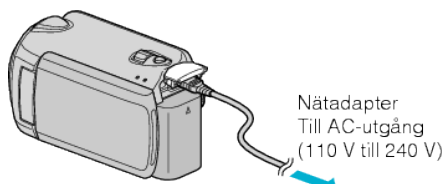

- Ställ in "OSD" på menyn som "VISA ALLT" eller "VISA ENDAST DATUM".

3 Tryck på knappen för extern ingång på TV:n för att växla till denna enhet ingång med den anslutna kontakten.



4 Spela upp en fil.



ANMÄRKNING :

- Ändra inställningarna i "HDMI-UTGÅNG" beroende på anslutningen.
- Vid anslutning till HDMI-minikabeln kommer bilden eller ljudet kanske inte fram korrekt på TV:n beroende på den anslutna TV:n. Utför i så fall följande åtgärder.
 - 1) Koppla ifrån HDMI-minikabeln och koppla in den igen.
 - 2) Stäng av och sätt på enheten igen.
- Att ansluta den här enheten till en HDMI-CEC-stödd TV med HDMI-kabeln låter dig använda följande bekväma funktioner.