

Radera filen som aktuellt visas


Raderar filen som aktuellt visas.

OBS! :


- Raderade filer kan inte återställas.

Ta bort skyddet innan du raderar filen.


- 1 Välj uppspelningsläge.

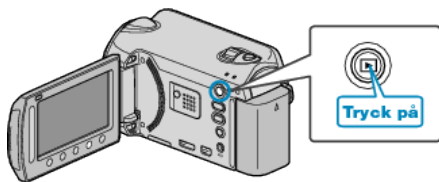

- 2 Välj video- eller stillbildsläge.

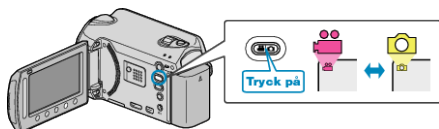

- 3 Berör  för att komma till menyn.

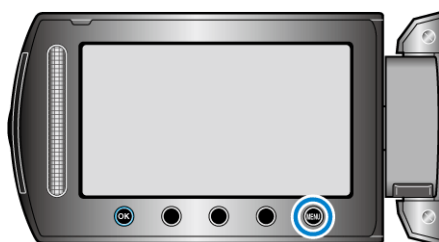

- 4 Välj "TA BORT" och berör .



- 5 Välj "AKTUELL" och berör .



- 6 Kontrollera att detta är filen som ska raderas och välj "JA". Berör sedan .



- Filen som ska raderas försvinner från skärmen.
- Berör funktionsknapparna " / " för att välja föregående eller nästa fil.
- När raderingen är klar, berör du .

ANMÄRKNING :

- När du raderar filer i en spellista ändras spellistan.
- Filer som är skyddade kan inte raderas.