


Radera alla filer

Raderar alla filer.


OBS! :

- Raderade filer kan inte återställas.


- 1 Välj uppspelningsläge.

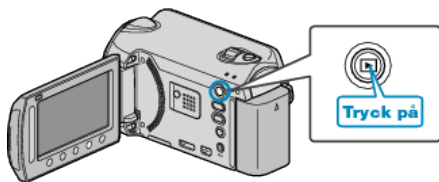

- 2 Välj video- eller stillbildsläge.

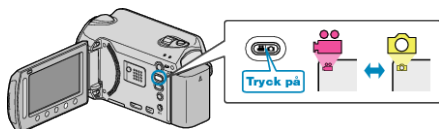

- 3 Berör för att komma till menyn.

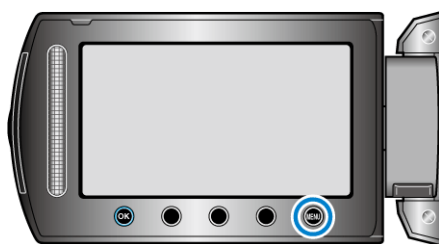

- 4 Välj "TA BORT" och berör .



- 5 Välj "TA BORT ALLA" och berör .



- 6 Välj "JA" och berör .



- När raderingen är klar, berör du .

ANMÄRKNING :

- När du raderar filer i en spellista ändras spellistan.
- Filer som är skyddade kan inte raderas.
Ta bort skyddet innan du raderar filen.