

FORMATERA SD-KORT

Raderar alla filer på microSD-kortet.

Inställning	Detaljer
FIL	Raderar alla filer på microSD-kortet.
FILNR + HANTERINGSNR	Raderar alla filer på microSD-kortet och återställer mapp- och filnummer till "1".

OBS! :


- Kan inte väljas om du inte har satt in ett microSD-kort.
- All data på kortet kommer att vara raderad när det är formatat. Kopiera alla filer på kortet till en PC innan du formaterar.
- Se till att batteripaketet är fulladdat eller anslut nätadaptern eftersom formateringen kan ta tid.
- Formatera ett nyinköpt microSD-kort med den här enheten före användning.



- Efter formatering, berör .

Visa motivet

- 1 Berör för att komma till menyn.

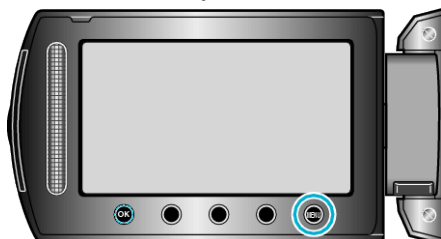

- 2 Välj "MEDIAINSTÄLLN." och berör .



- 3 Välj "FORMATERA SD-KORT" och berör .



- 4 Välj inställning och berör .



- 5 Välj "JA" och berör .