


Säkerhetskopiera alla filer


Innan du säkerhetskopierar så kontrollera om det finns tillräckligt med fritt utrymme på datorns hårddisk.

1 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.

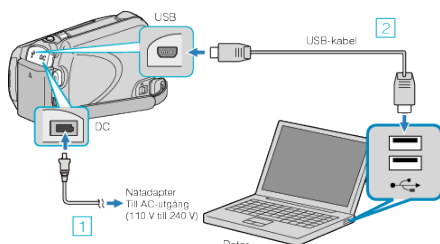

- 1 Anslut nätadaptern till denna enhet.
- 2 Anslut med den medföljande USB-kabeln.

2 Öppna LCD-skärmen.

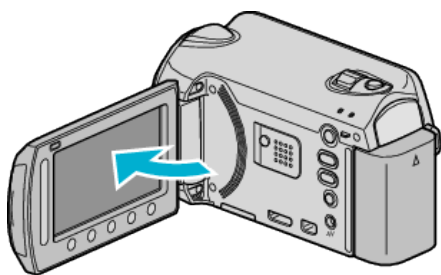


- USB-MENY visas.

3 Välj "SÄKERHETSKOPIERA" och berör **OK**.



- Den medföljande programvaran Everio MediaBrowser startar på datorn.
De följande åtgärderna ska utföras på datorn.

4 Välj volym.

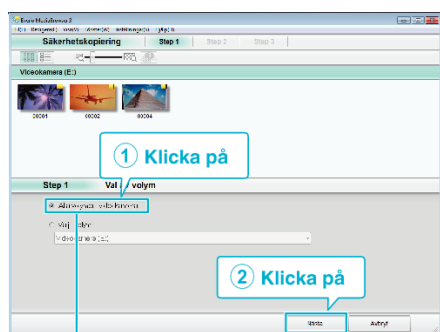


Klicka på "Alla volymer i videokamera"

Klicka på "Nästa"


5 Starta säkerhetskopiering.

Spara målet (datorn)

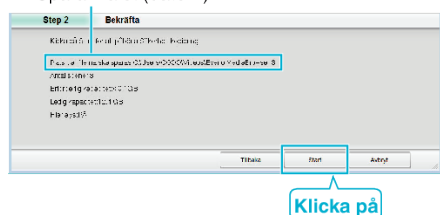

- Säkerhetskopieringen startas.

6 När säkerhetskopieringen är klar klickar du på "OK".

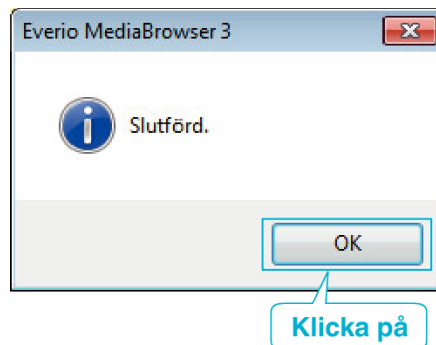


ANMÄRKNING :

- Före säkerhetskopiering ska du sätta in microSD-kortet med denna enhet lagrade videor och stillbilder.
- Om du får problem med den medföljande programvaran Everio MediaBrowser, ber vi dig kontakta "Pixelas användarsupportcenter".
- Radera videor som du inte vill ha kvar innan du säkerhetskopierar. Det tar tid att säkerhetskopiera många videor.

Koppla bort denna enhet från PC

- 1 Klicka på "a bort hårdvara på ett säkert sätt".

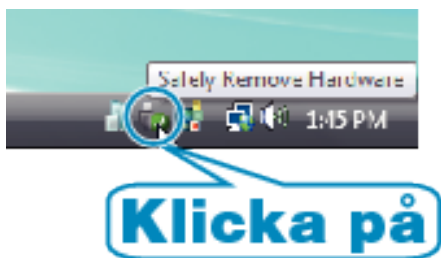

- 2 Klicka på "Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet".
- 3 (För Windows Vista) Klicka på "OK".
- 4 Koppla bort USB-kabeln och stäng LCD-skärmen.