



LCD-skärm

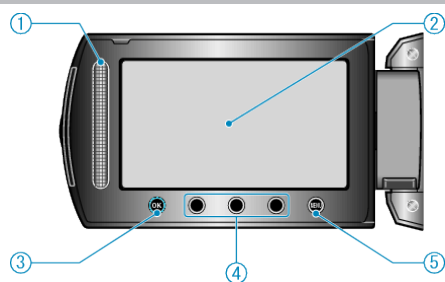

- 1** Slidknapp
LASER TOUCH OPERATION
 - Väljer alternativ eller bilder på menyn eller indexskärmen.
- 2** LCD-skärm
 - Vrider på/av strömmen vid öppning och stängning.
 - Aktiverar självporträttstagning genom att vrida på skärmen.

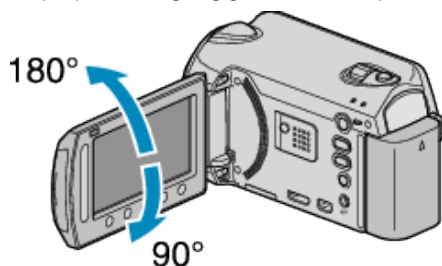

- 3** OK-knapp
 - Bekräftar valet av alternativ eller bild.
- 4** Funktionsknappar
 - Funktionsknapparnas funktioner kan visas.
- 5** MENU-knapp
 - Visar inställningsmenyn.

OBS! : _____

- Tryck inte hårt på skärmen och utsätt den inte för stötar.
Detta kan skada eller göra sönder skärmen.