


Opětovné nastavení hodin

Hodiny nastavíte zvolením položky „NAST HODIN“ v menu.

- 1 Stiskněte **Ⓜ** pro zobrazení menu.

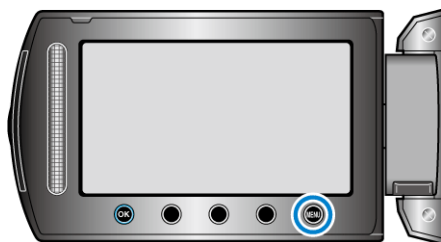

- 2 Zvolte „NAST HODIN“ a stiskněte **Ⓜ**.



- 3 Zvolte „NAST. HODIN“ a stiskněte **Ⓜ**.



- 4 Nastavte datum a čas.



- Použijte dotykový senzor pro nastavení roku, měsíce, dne, hodiny a minut v uvedeném pořadí.
- Kurzor přesunete stisknutím provozních tlačítek "←"/"→".
- Po nastavení data a času stiskněte **Ⓜ**.

- 5 Zvolte region, ve kterém videokameru používáte, a stiskněte **Ⓜ**.



- Zobrazí se názvy měst odpovídajících zvolenému časovému pásmu.
- Po změně barvy zvoleného regionu stiskněte **Ⓜ**.