


Ochrana zvolených souborů

Chrání nebo zruší ochranu zvolených souborů.

- 1 Zvolte režim přehrávání.

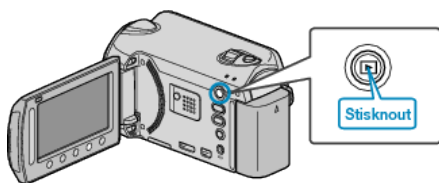

- 2 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



- 3 Stiskněte pro zobrazení menu.



- 4 Zvolte „UPRAVIT“ a stiskněte .



- 5 Zvolte „CHRÁNIT/ZRUŠIT“ a stiskněte .



- 6 Zvolte „VÝBĚR SOUBORU“ a stiskněte .



- 7 Zvolte požadovaný soubor a stiskněte .



- Na zvoleném souboru se objeví značka .

Pro odstranění značky stiskněte znovu .

- Stiskněte „KONTR.“ pro ověření zvoleného souboru.

- 8 Po zvolení ochrany nebo zrušení ochrany všech souborů stiskněte .



- 9 Zvolte „ANO“ a stiskněte .

