


Přední část

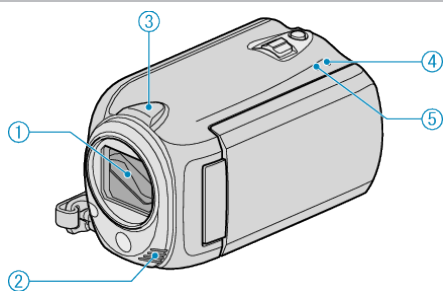

- 1** Kryt objektivu
 - Nedotýkejte se objektivu ani jeho krytu.
 - Během video záznamu nezakrývejte objektiv svými prsty.
- 2** Stereofonní mikrofon
 - Během video záznamu nezakrývejte mikrofon svými prsty.
- 3** Senzor kamery
 - Během video záznamu nezakrývejte senzor svými prsty.
- 4** POWER/CHARGE Kontrolka
 - Svítí: Napájení je "zapnuto"
 - Bliká: Probíhá nabíjení
 - Zhasne: Nabíjení ukončeno
- 5** ACCESS Kontrolka
 - Pokud kontrolka svítí nebo bliká, probíhá záznam nebo přehrávání.
 - Neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo microSD kartu.