


Vnitřní část

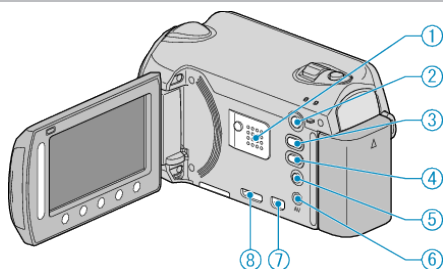

- 1** Reproduktor
 - Výstup zvuku při přehrávání videa.
- 2** Tlačítko (přehrávání)
 - Přepíná mezi režimy záznamu a přehrávání.
- 3** Tlačítko (video/statický snímek)
 - Přepíná mezi videozáznamem a statickým snímkem.
- 4** Tlačítko UPLOAD
 - Záznam: Snímá video ve formátu YouTube™.
 - Přehrávání: Mění video do formátu YouTube™.
- 5** Tlačítko (napájení/informace)
 - Záznam: Zobrazuje zbývajicí čas (pouze u videa) a nabití baterie.
 - Přehrávání: Zobrazuje informace o souboru, jako například datum záznamu.
 - Stiskněte a chvíli podržte toto tlačítko pro zapnutí/vypnutí kamery při otevřeném LCD monitoru.
- 6** AV konektor
 - Slouží k připojení kamery k televizoru.
- 7** KOMPONENTNÍ konektor
 - Slouží k připojení kamery k televizoru.
- 8** Konektor HDMI
 - Připojení k HDMI TV.