


PRIORITA TVÁŘE AE/AF

Detekuje obličeje a upravuje automaticky jas a zaostření.


Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Deaktivuje funkci.
ZAPNUTO	Aktivuje funkci.

Zobrazení položky

- 1 Zvolte režim statických snímků.

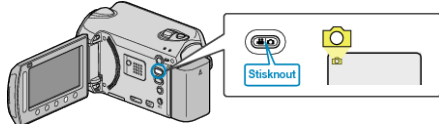

- 2 Stiskněte **MENU** pro zobrazení menu.

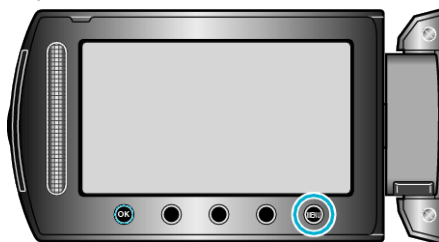

- 3 Zvolte „PRIORITA TVÁŘE AE/AF“ a stiskněte **OK**.

**UPOZORNĚNÍ :**

- Když je položka „PRIORITA TVÁŘE AE/AF“ nastavena na „ZAPNUTO“, změní se následující nastavení.
Pokud je položka „VOLBA SCÉNY“ nastavena na „PROTISVĚTLO“, přepne se na „OFF“.
Pokud je položka „OSTŘENÍ“ nastavena na „MANUÁLNÍ“, přepne se na „AUTO“.
Pokud je položka „KOMP. PROTISVĚTLA“ nastavena na „ZAPNUTO“, přepne se na „VYPNUTO“.
Pokud je položka „OBLAST FOTOMETRIE“ nastavena na „MÍSTO“, přepne se na „CELÁ OBRAZOVKA“.
- Po provedení následujících nastavení se „PRIORITA TVÁŘE AE/AF“ přepne na „VYPNUTO“.
Když je „VOLBA SCÉNY“ nastavena na „PROTISVĚTLO“
Když je „OSTŘENÍ“ nastavena na „MANUÁLNÍ“
Když je zvolena položka „ASISTENT ZAOSTŘOVÁNÍ“
Když je „KOMP. PROTISVĚTLA“ nastavena na „ZAPNUTO“
Když je „OBLAST FOTOMETRIE“ nastavena na „MÍSTO“

POZNÁMKA :

- Nelze aktivovat funkci „PRIORITA TVÁŘE AE/AF“, pokud je „SAMOSPOUŠŤ“ nastavena na „DETEKCE OBLIČEJE“.
- Za určitých podmínek nemusí být obličeje detekovány.