

Volba scény

Obvyklé často natáčené scény lze pořídit s nevhodnějším nastavením.

- 1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



- 2 Zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte .




- 3 Zvolte „VOLBA SCÉNY“ a stiskněte .



- 4 Zvolte scénu a stiskněte .

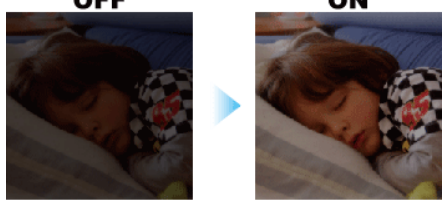

Nastavení	Efekt
 NOC	Zvyšuje zlepšení a automaticky zjasňuje scénu, pokud je okolí příliš tmavé. Abyste zabránili otřesům kamery, použijte stativ. OFF ON 
 PROTISVĚTLO	Zabraňuje příliš světlému vzhledu osob při silném světle. OFF ON 

* Snímek je pouhá印象.