


Smazání zvolených souborů

Smaže zvolené soubory.

UPOZORNĚNÍ :

- Smazané soubory nelze obnovit.


1 Zvolte režim přehrávání.

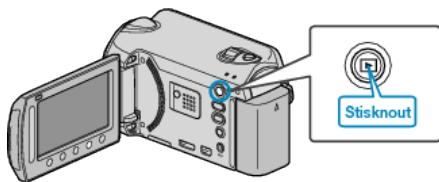

2 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



3 Stiskněte pro zobrazení menu.

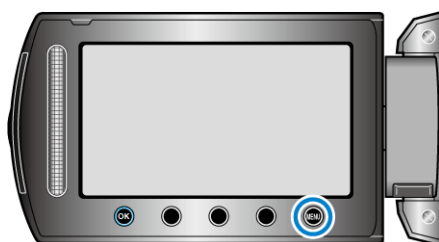

4 Zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte .



5 Zvolte „VÝBĚR SOUBORU“ a stiskněte .



6 Zvolte požadovaný soubor a stiskněte .



7 Po zvolení všech souborů, které chcete smazat, stiskněte „SPUŠŤ“.



- Na zvoleném souboru se objeví značka smazání. Pro odstranění značky smazání stiskněte znovu .
- Stiskněte „KONTR.“ pro ověření zvoleného souboru.

8 Zvolte „ANO“ a stiskněte .



- Po vymazání stiskněte .

POZNÁMKA :

- Pokud smažete soubory ze seznamu stop, seznam se změní.
- Chráněné soubory nelze smazat. Před smazáním souboru musíte zrušit ochranu.