


**MENU NA OBRAZOVCE**

Nastavuje, zda se mají na obrazovce během přehrávání zobrazovat údaje, jako například ikony.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Na displeji není zobrazené nic.
ZOBRAZIT VŠE	Na displeji se zobrazí všechno.
ZOBRAZ. POUZE DATUM	Na displeji se zobrazí pouze datum.

**Zobrazení položky**

- 1 Zvolte režim přehrávání.

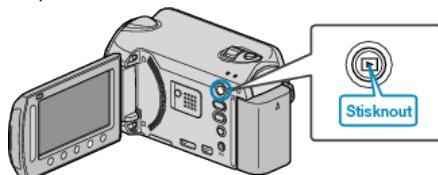

- 2 Zvolte režim videa.



- 3 Stiskněte pro zobrazení menu.



- 4 Zvolte „MENU NA OBRAZOVCE“ a stiskněte .

