


Smazání všech souborů

Smaže všechny soubory.

UPOZORNĚNÍ :

- Smazané soubory nelze obnovit.


- 1 Zvolte režim přehrávání.

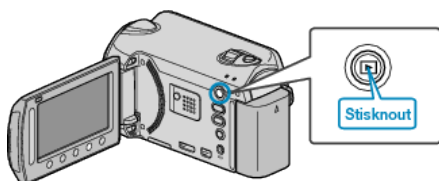

- 2 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



- 3 Stiskněte pro zobrazení menu.

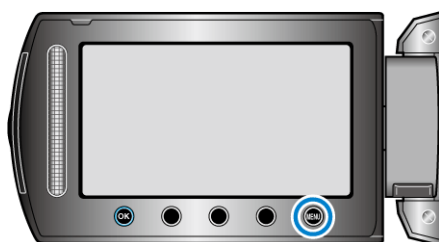

- 4 Zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte .



- 5 Zvolte „SMAZAT VŠE“ a stiskněte .



- 6 Zvolte „ANO“ a stiskněte .



- Po vymazání stiskněte .

POZNÁMKA :

- Pokud smažete soubory ze seznamu stop, seznam se změní.
- Chráněné soubory nelze smazat.
Před smazáním souboru musíte zrušit ochranu.