

Automatický záznam při detekci pohybu (AUTO NAHRÁVÁNÍ)

Tato funkce umožňuje přístroji automaticky zahájit záznam detekováním změny pohybu objektu (jasu) v oblasti červeného rámečku zobrazeného na LCD monitoru. (AUTOMATICKÝ ZÁZNAM)

Tuto funkci lze nastavit jak pro video režim, tak pro režim statických snímků.


- 1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



- 2 Vytvořte obraz podle vlastností objektu.

- Nastavte zorný úhel pomocí zoomu apod.
Možnost transfokace nebude dostupná při spuštění funkce AUTOMATICKÝ ZÁZNAM.

- 3 Stiskněte **MENU** pro zobrazení menu.

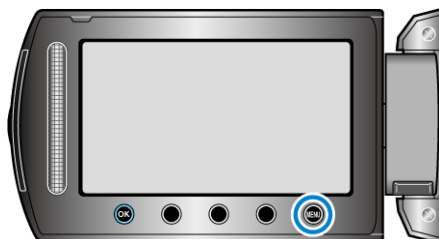


- 4 Zvolte „AUTO NAHRÁVÁNÍ“ a stiskněte **OK**.



- 5 Zvolte „ZAPNUTO“ a stiskněte **OK**.



- 6 Záznam se spustí automaticky, jakmile se objekt v červeném rámečku pohne.

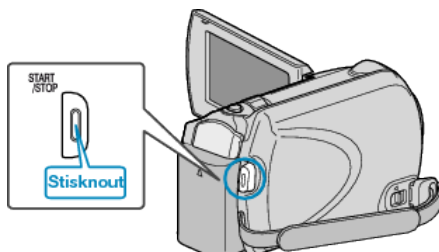

- Červený rámeček se zobrazí 2 vteřiny po zmizení menu.
- Při záznamu videa pokračuje natáčení, pokud se objekt stále pohybuje (mění se jas) v červeném rámečku. Pokud se objekt přestane pohybovat (ustanou změny jasu) v červeném rámečku, záznam se zastaví za 5 vteřin.
- Pro manuální zastavení video záznamu stiskněte tlačítko START/STOP. Nicméně když zůstane AUTOMATICKÝ ZÁZNAM nastaven na ON i po zastavení záznamu, spustí se nahrávání znovu, jakmile je uvnitř červeného rámečku detekován pohyb (změna jasu). Pro

zrušení funkce AUTOMATICKÝ ZÁZNAM ji musíte nastavit na „VYPNUTO“.

UPOZORNĚNÍ : _____

- Jediná dostupná funkce nastavení manuálního záznamu je „TELE MAKRO“.
Všechny ostatní jsou nastaveny na „AUTO“.
- Digitální zoom, stabilizátor obrazu, samospoušť a sériové snímání nejsou po nastavení funkce AUTOMATICKÝ ZÁZNAM k dispozici.
- AUTO NAHRÁVÁNÍ nelze použít současně s funkcí INTERVAL. NAHRÁVÁNÍ. Pokud jsou tyto funkce aktivovány obě, prioritu má INTERVAL. NAHRÁVÁNÍ.
- Automatické vypnutí a úsporný režim nejsou po nastavení funkce AUTOMATICKÝ ZÁZNAM k dispozici.

POZNÁMKA : _____

- Záznam se zastaví, pokud se jas uvnitř rámečku během snímání nezmění po dobu 5 vteřin.
 - Záznam se nespustí, pokud jsou pohyby uvnitř červeného rámečku příliš rychlé nebo pokud jsou změny jasu pouze nepatrné.
 - Záznam se nemusí spustit, pokud je změna jasu příliš malá.
 - Záznam se může spustit díky změnám jasu, i když nedošlo uvnitř červeného rámečku k žádnému pohybu objektu.
 - Výkonnost funkce AUTOMATICKÝ ZÁZNAM je ovlivněna citlivostí na okolní jas. V určitých typech prostředí nemusí tato funkce fungovat.
 - Během nastavování transfokace nelze záznam spustit.
-