

DEMO REŽIM

Spustí přehrávání demo režimu, který představuje funkce této přístroji.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Deaktivuje funkci.
ZAPNUTO	Přehraje ukázkou speciálních funkcí této přístroji.

Zobrazení demo režimu

- 1 Odstraňte baterii a SD kartu.
- 2 Připojte síťový adaptér.
- 3 Otevřete LCD monitor a kameru zapněte.


- Ukázka se spustí po třech minutách.
- Chcete-li zastavit přehrávání, stiskněte **OK**.

POZNÁMKA :

- Tento režim není k dispozici v režimu přehrávání.

Zobrazení položky

- 1 Stiskněte **Menu** pro zobrazení menu.

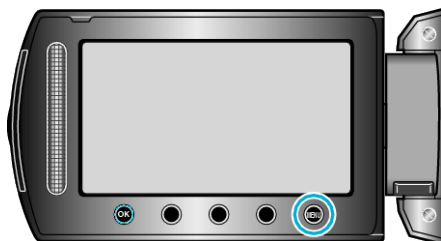

- 2 Zvolte „ZÁKL. NASTAVENÍ“ a stiskněte **OK**.



- 3 Zvolte „DEMO REŽIM“ a stiskněte **OK**.

