


## Ochrona wybranych plików

Włącza lub wyłącza ochronę wybranych plików.


- 1 Wybierz tryb odtwarzania.

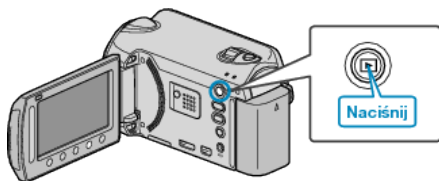

- 2 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



- 3 Dotknij , aby wyświetlić menu.

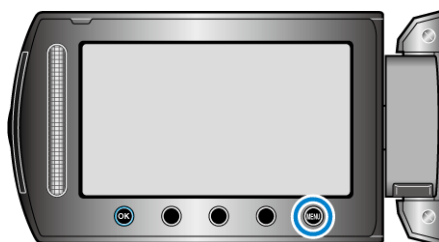

- 4 Wybierz „EDYCJA” i dotknij .



- 5 Wybierz „CHROŃ/ANULUJ” i dotknij .





- 6 Wybierz „WYBIERZ PLIK” i dotknij .




- 7 Wybierz żądany plik i dotknij .



- Na wybranym pliku pojawi się znak .

Aby usunąć znak, ponownie dotknij .

- Dotknij „SPRAW.”, aby zaznaczyć wybrany plik.

- 8 Po wybraniu wszystkich plików, dla których ma być włączona lub wyłączona ochrona, dotknij .



- 9 Wybierz „TAK” i dotknij .

