


## Tył

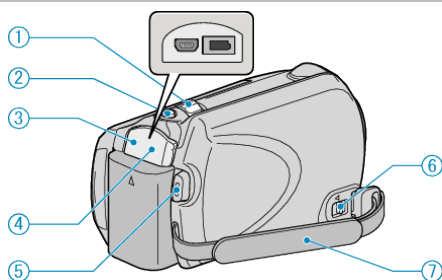

- 1** Dźwignia zoom/głośności
  - Podczas nagrywania: Reguluje zasięg nagrywania.
  - Podczas odtwarzania (ekranu indeksu): Zmienia liczbę zdjęć, jaka ma być wyświetlona.
  - Podczas odtwarzania filmu: Reguluje głośność.
- 2** SNAPSHOT Przycisk (rejestracja zdjęć)
  - Wykonuje zdjęcie.
- 3** Wyjście USB
  - Umożliwia podłączenie do komputera za pomocą kabla USB.
- 4** Wyjście DC
  - Umożliwia podłączenie do zasilacza sieciowego, aby naładować akumulator.
- 5** START/STOP Przycisk (nagrywanie filmu)
  - Rozpoczyna/kończy nagrywanie filmu.
- 6** Dźwignia zwalniania paska uchwytu
  - Pozwala na usunięcie paska uchwytu i wykorzystanie go jako paska na rękę.
- 7** Pasek uchwytu
  - Przełóż rękę przez pasek uchwytu, aby mocno przytrzymać urządzenie.