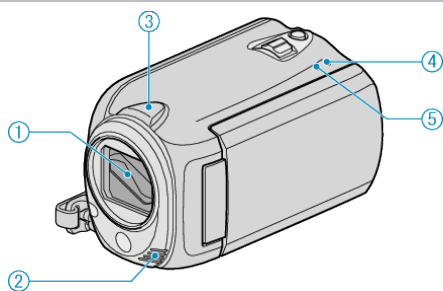


Przód

- 1** Pokrywka obiektywu
 - Nie należy dotykać obiektywu ani jego osłony.
 - Nie zakrywaj obiektywu palcami podczas nagrywania filmu.
- 2** Mikrofon stereo
 - Nie zakrywaj mikrofonu palcami podczas nagrywania filmu.
- 3** Czujnik kamery
 - Nie zakrywaj tego czujnika palcami podczas nagrywania filmu.
- 4** POWER/CHARGE Lampka
 - Zapala się: Zasilanie "WŁ."
 - Miga: Trwa ładowanie
 - Gaśnie: Ładowanie zakończone
- 5** ACCESS Lampka
 - Kiedy lampka zapala się lub miga oznacza to, że trwa nagrywanie lub odtwarzanie.
 - Nie należy wyjmować baterii, zasilacza sieciowego lub karty microSD.