





Wnętrze

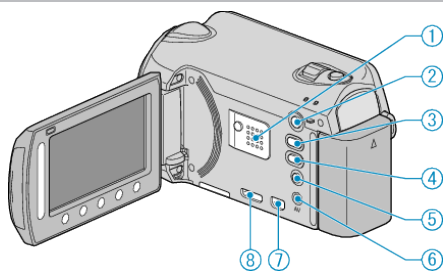

- 1** Głośnik
 - Odtwarza dźwięk podczas odtwarzania filmu.
- 2**  Przycisk (odtwarzanie)
 - Pozwala na zmianę trybu nagrywania na tryb odtwarzania.
- 3**  Przycisk (film/zdjęcie)
 - Pozwala na zmianę z filmu na zdjęcie.
- 4** UPLOAD Przycisk
 - Nagrywanie: Nagrywa filmy w formacie YouTube™.
 - Odtwarzanie: Zmienia format filmu na format YouTube™.
- 5**  Przycisk (zasilania/informacji)
 - Nagrywanie: Wyświetla pozostały czas (tylko dla filmu) i stan naładowania akumulatora.
 - Odtwarzanie: Wyświetla informacje o pliku, takie jak data nagrania.
 - Gdy otwarty jest monitor LCD, naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
- 6** Wyjście AV
 - Pozwala na podłączenie do TV.
- 7** Złącze KOMPONENTOWE
 - Pozwala na podłączenie do TV.
- 8** Złącze HDMI
 - Łączy z telewizorem z funkcją HDMI.