

**PRIOR. AE/AF TWARZ**

Wykrywa twarze oraz automatycznie ustawia jasność i ostrość.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Dezaktywuje funkcję.
WŁ.	Aktywuje funkcję.

**Wyświetlanie pozycji**

1 Wybierz tryb zdjęć.



2 Dotknij , aby wyświetlić menu.

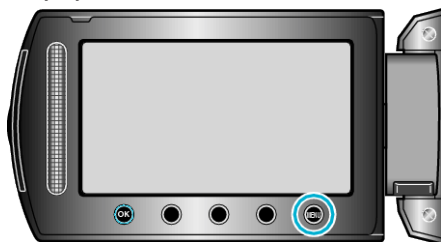

3 Wybierz „PRIOR. AE/AF TWARZ” i dotknij .



**OSTROŻNIE :**

- Po ustawieniu „PRIOR. AE/AF TWARZ” na „WŁ.”, zmieni się następujące ustawienie.  
Jeśli „WYBÓR SCENY” zostanie ustawiony na „OŚW. PUNKT”, przełączy się na „OFF”.  
Jeśli „FOCUS” zostanie ustawiony na „RĘCZNE”, przełączy się na „AUTO”.  
Jeśli „KOMP. PRZECIWOŚW.” zostanie ustawiony na „WŁ.”, przełączy się na „WYŁ.”.  
Jeśli „OBSZAR POMIARU” zostanie ustawiony na „PUNKT”, przełączy się na „PEŁNY EKRAŃ”.
- Po wykonaniu następujących ustawień, „PRIOR. AE/AF TWARZ” przełączy się na „WYŁ.”.  
Po ustawieniu „WYBÓR SCENY” na „OŚW. PUNKT”  
Po ustawieniu „FOCUS” na „RĘCZNE”  
Po wybraniu „WSPOMAG. UST. OSTR.”  
Po ustawieniu „KOMP. PRZECIWOŚW.” na „WŁ.”  
Po ustawieniu „OBSZAR POMIARU” na „PUNKT”

**UWAGA :**

- Nie można uaktywnić „PRIOR. AE/AF TWARZ”, jeśli „SAMOWYZWALACZ” jest ustawiony na „ROZPOZNAWANIE TWARZY”.
- W pewnych warunkach twarze mogą nie zostać wykryte.