



## Edycja listy odtwarzania

Można zmienić zawartość utworzonej listy odtwarzania.


- 1 Wybierz tryb odtwarzania.

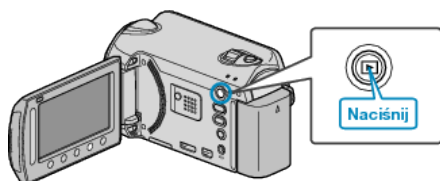

- 2 Wybierz tryb filmu.

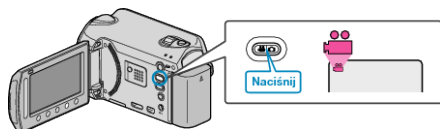

- 3 Dotknij **Menu**, aby wyświetlić menu.

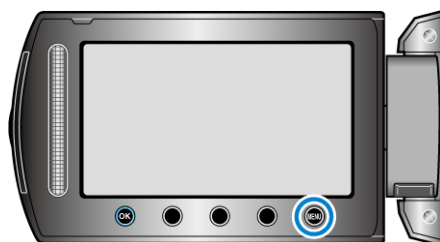

- 4 Wybierz „EDYCJA LISTY” i dotknij **OK**.



- 5 Wybierz „EDYCJA” i dotknij **OK**.



- 6 Wybierz listę odtwarzania, którą chcesz edytować i dotknij **OK**.



- 7 Wybierz plik, który ma być dodany do listy odtwarzania i dotknij **OK**.



- Dotknij „SPRAW.”, aby zaznaczyć wybrany film.

- 8 Wybierz miejsce, w którym mam być umieszczony plik i dotknij **OK**.



- Wybrane filmy są dodawane do listy odtwarzania po prawej stronie.
- Aby usunąć film z listy odtwarzania, dotknij „→”, aby wybrać film i dotknij **OK**.
- Powtarzaj kroki 7-8 i ustaw filmy na liście odtwarzania.

- 9 Po zakończeniu ustawiania, dotknij **Menu**.



- 10 Wybierz „ZAPISZ I WYJDŹ” i dotknij **OK**.

