


PRIOR. AE/AF TWARZ

Wykrywa twarze oraz automatycznie ustawia jasność i ostrość.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Dezaktywuje funkcję.
WŁ.	Aktywuje funkcję.

Wyświetlanie pozycji

- Wybierz tryb filmu.

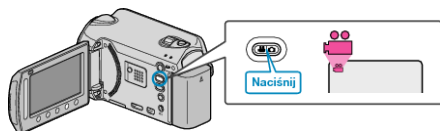

- Dotknij , aby wyświetlić menu.

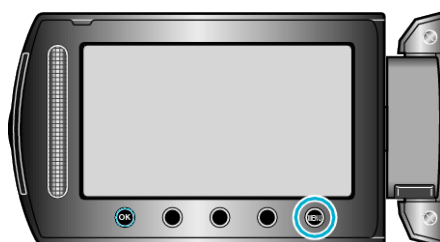

- Wybierz „PRIOR. AE/AF TWARZ” i dotknij .



OSTROŻNIE :

- Po ustawieniu „PRIOR. AE/AF TWARZ” na „WŁ.”, zmieni się następujące ustawienie.
 - Jeśli „WYBÓR SCENY” zostanie ustawiony na „OŚW. PUNKT”, przełączy się na „OFF”.
 - Jeśli „FOCUS” zostanie ustawiony na „RĘCZNE”, przełączy się na „AUTO”.
 - Jeśli „KOMP. PRZECIWOŚW.” zostanie ustawiony na „WŁ.”, przełączy się na „WYŁ.”.
 - Jeśli „OBSZAR POMIARU” zostanie ustawiony na „PUNKT”, przełączy się na „PEŁNY EKRAN”.
- Po wykonaniu następujących ustawień, „PRIOR. AE/AF TWARZ” przełączy się na „WYŁ.”.
 - Po ustawieniu „WYBÓR SCENY” na „OŚW. PUNKT”
 - Po ustawieniu „FOCUS” na „RĘCZNE”
 - Po wybraniu „WSPOMAG. UST. OSTR.”
 - Po ustawieniu „KOMP. PRZECIWOŚW.” na „WŁ.”
 - Po ustawieniu „OBSZAR POMIARU” na „PUNKT”

UWAGA :

- W pewnych warunkach twarze mogą nie zostać wykryte.