


## Odtwarzanie z efektami specjalnymi

Na początku i na końcu nagranych filmów można dodawać efekty.


- Wybierz tryb odtwarzania.

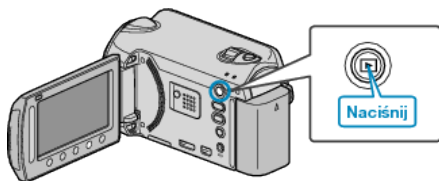

- Wybierz tryb filmu.



- Dotknij **OK**, aby wyświetlić menu.

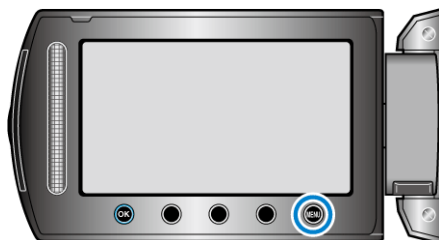

- Wybierz „ROLET/PRZEN” i dotknij **OK**.



- Wybierz pożądany efekt i dotknij **OK**.



- Wybierz żądany film i dotknij **OK**.



Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Wyłącza dźwięk.
BIAŁE TŁO	Rozjaśnia lub ściemnia obraz, kończąc białym ekranem.
CZARNE TŁO	Rozjaśnia lub ściemnia obraz, kończąc czarnym ekranem.
PRZES.:W POZIOMIE	Odsłania od prawej do lewej lub zasłania obraz w odwrotnym kierunku.
PRZES.: ŚR. PIONOWO	Odsłania, gdy dwie połówki czarnego ekranu rozsuwają się w lewo i w prawo ukazując ujęcie, lub zasłania w odwrotnym kierunku.
PRZES.:W PIONIE	Odsłania od dołu do góry czarnego ekranu lub zasłania obraz w odwrotnym kierunku.
PRZES.: ŚR. POZIOMO	Odsłania od środka góry czarnego ekranu do góry i do dołu lub zasłania obraz w odwrotnym kierunku.

### UWAGA :

- Efekt ten nie zostanie zastosowany w filmie krótszym niż 7 sekund.