



Zmiana zdarzenia aktualnie wyświetlanego pliku

Sprawdza i zmienia zdarzenie aktualnie wyświetlanego pliku.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

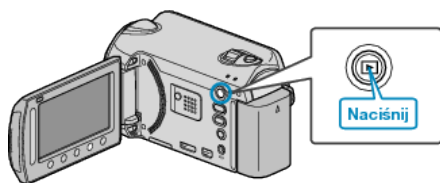

2 Wybierz tryb filmu.

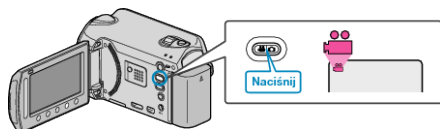

3 Dotknij **MENU**, aby wyświetlić menu.

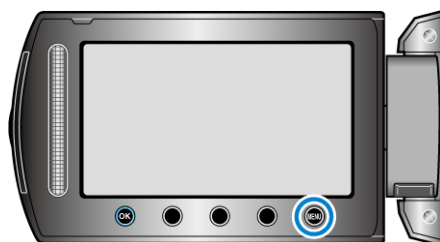

4 Wybierz „EDYCJA” i dotknij **OK**.



5 Wybierz „PRZEŁ. REJ. ZDARZEN” i dotknij **OK**.



6 Wybierz „BIEŻĄCY” i dotknij **OK**.



7 Wybierz plik, który chcesz zarejestrować i dotknij **OK**.



- Plik, który chcesz zarejestrować pojawi się na ekranie.

- Dotykaj przycisków operacyjnych "←" / "→", aby wybrać poprzedni lub następny plik.

8 Wybierz nowe zdarzenie i dotknij **OK**.



- Możesz anulować rejestrację zdarzenia naciskając „ANULUJ”.
- Po zakończeniu ustawień dotknij **OK**.
- Aby wyjść z tego ekranu, dotknij **MENU**.