


Usuwanie wybranych plików

Usuwa wybrane pliki.

OSTROŻNIE :


- Nie można przywrócić usuniętych plików.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

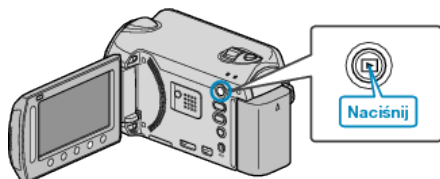

2 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



3 Dotknij , aby wyświetlić menu.

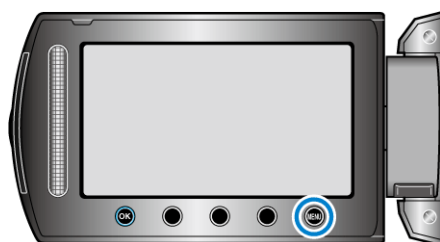


4 Wybierz „USUŃ” i dotknij .



5 Wybierz „WYBIERZ PLIK” i dotknij .




6 Wybierz żądany plik i dotknij .



7 Po wybraniu wszystkich plików do usunięcia, dotknij „WYKON.”.



- Na wybranym pliku pojawi się znak do usunięcia. Aby usunąć znak do usunięcia, ponownie dotknij .
- Dotknij „SPRAW.”, aby zaznaczyć wybrany plik.

8 Wybierz „TAK” i dotknij .



- Po usunięciu dotknij .

UWAGA :

- Kiedy usuwane są pliki z listy odtwarzania, lista ulega zmianie.
- Nie można usunąć plików chronionych. Przed usunięciem plików wyłącz ochronę.