

Usuwanie aktualnie wyświetlanego pliku


Usuwa aktualnie wyświetlany plik.

OSTROŻNIE :

- Nie można przywrócić usuniętych plików.

Przed usunięciem plików wyłącz ochronę.

- 1 Wybierz tryb odtwarzania.

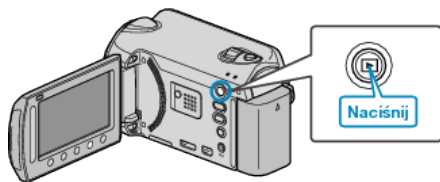

- 2 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



- 3 Dotknij , aby wyświetlić menu.



- 4 Wybierz „USUŃ” i dotknij .



- 5 Wybierz „BIEŻĄCY” i dotknij .



- 6 Sprawdź, czy jest to plik, który chcesz usunąć, wybierz „TAK” i dotknij .



- Plik, który chcesz usunąć pojawi się na ekranie.
- Dotykaj przycisków operacyjnych "←" / "→", aby wybrać poprzedni lub następny plik.
- Po usunięciu dotknij .

UWAGA :

- Kiedy usuwane są pliki z listy odtwarzania, lista ulega zmianie.
- Nie można usunąć plików chronionych.