



Lejátszási listák törlése

Törölje az Ön által létrehozott lejátszási listákat.

- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

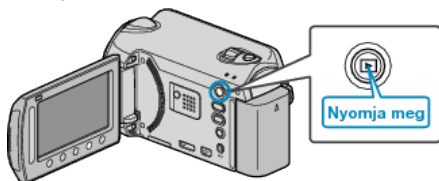

- 2 Válassza ki a videó módot.

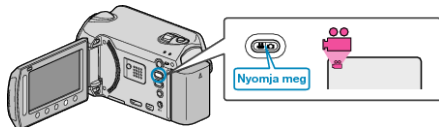

- 3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZ. LISTA SZERK” elemet és érintse meg az  gombot.



- 5 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és érintse meg az  gombot.



- 6 Válassza ki azt a lejátszási listát, amit törölni szeretne, majd érintse meg az  gombot.



- A(z) „ÖSSZES TÖRLÉS” kiválasztásával az összes lejátszási listát törli.

- 7 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az  gombot.



- A törlés után érintse meg a(z)  gombot.

- A képernyőből való kilépéshez érintse meg a(z)  gombot.