



Kiválasztott fájlok védetté tétele

Védetté teszi vagy törli a kiválasztott fájlok védettségét.


- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

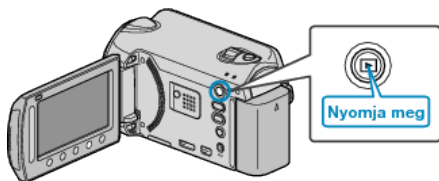

- 2 Válassza ki a videó vagy a pillanatképfelvétel módot.

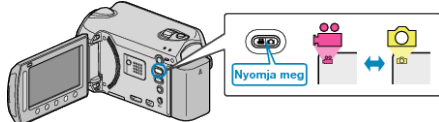

- 3 Érintse meg a(z) [MENU] gombot a menü megjelenítéséhez.

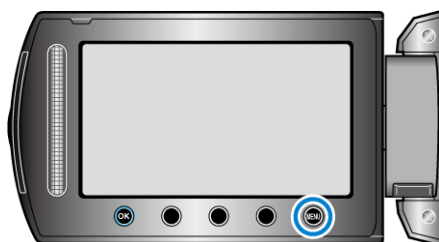

- 4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az [OK] gombot.



- 5 Válassza ki a(z) „VÉDETT/MÉGSE” elemet és érintse meg az [OK] gombot.



- 6 Válassza ki a(z) „FÁJLVÁLASZTÁS” elemet és érintse meg az [OK] gombot.



- 7 Válassza ki a keresett fájlt, majd érintse meg az [OK] gombot.



- A kiválasztott fájl mellett a(z) [ON] jelölés jelenik meg. A jelölés eltávolításához érintse meg a(z) [OK] gombot.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott fájl ellenőrzéséhez.

- 8 A fájlok védelemhez/védelem törléshez való kiválasztása után érintse meg az [OK] gombot.



- 9 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az [OK] gombot.

