


Hátul

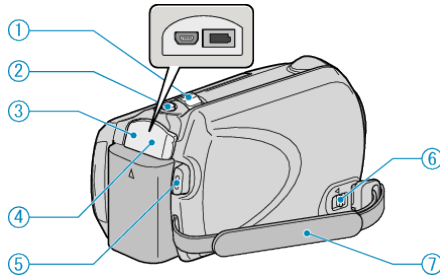

- 1** Nagyítás/hangerő kar
 - Felvétel során: A felvételtartományt állítja.
 - Lejátszás során (index képernyő): Módosítja a megjelenítendő képek számát.
 - Videolejátszás során: A hangerőt állítja.
- 2** SNAPSHOT (Pillanattfelvétel rögzítés) gomb
 - Pillanattfelvételt készít.
- 3** USB csatlakozó
 - Számítógéphez csatlakozik egy USB kábel segítségével.
- 4** Egyenáramú bemenet
 - A váltakozó áramú adaptert csatlakoztatja az akkumulátor töltéséhez.
- 5** START/STOP (Videorögzítés) gomb
 - Elindítja/leállítja a videorögzítést.
- 6** Fogást segítő szíj kioldókarja
 - Kioldja a forgást segítő szíjat, hogy azt hordozó szíjként lehessen használni.
- 7** Fogást segítő szíj
 - Csúsztassa keresztül a kezét a szíjon, hogy a készüléket stabilabban tarthassa.