


KIJELZÉS TÉVÉN

Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.

Beállítás	Részletek
KI	Nem jeleníti meg az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.
BE	Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

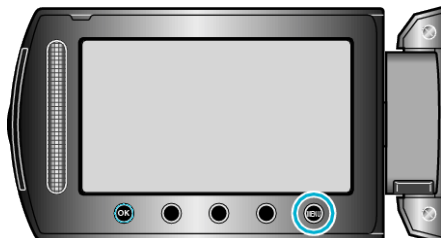

- 2 Válassza ki a(z) „KAPCSOLAT BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „KIJELZÉS TÉVÉN” elemet és érintse meg az  gombot.

