


DÁTUMKIJELEZÉS STÍLUS

Beállítja az év, a hónap, a nap sorrendjét és az időmegjelenítés formátumát (24 ó./12 ó.).

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

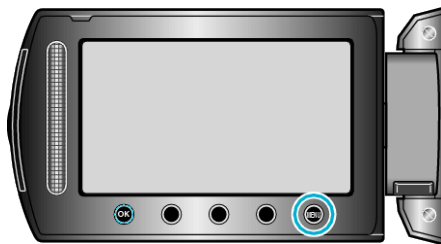

- 2 Válassza ki a(z) „MEGJELENÍTÉS BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „DÁTUMKIJELEZÉS STÍLUS” elemet és érintse meg az  gombot.



- 4 Állítsa be a dátum és az időmegjelenítés stílusát.



- A dátum megjelenítéséhez állítsa be a következő formátumok egyikét: „hónap.nap.év”, „év.hónap.nap” és „nap.hónap.év”.
- Az idő megjelenítéséhez állítsa be a következő formátumok egyikét: „12h” és „24h”.
- Érintse meg a művelet gombokat „←”/”→” a kurzor mozgatásához.
- A beállítás után érintse meg az  gombot.

Óraállítás (stílusok)

A készüléken az óraállítás megjelenített stílusa modellenként eltérhet.



- Az "Év, Hónap, Nap, Idő" megjelenési sorrendje az egyes dátumkijelző stílusoknál eltérő.