


LANGUAGE

A kijelző nyelve módosítható.

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

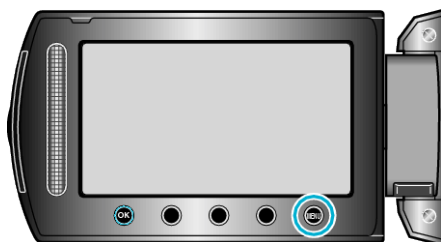

- 2 Válassza ki a(z) „MEGJELENÍTÉS BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „LANGUAGE” elemet és érintse meg az  gombot.



- 4 Válassza ki az Ön által előnyben részesített nyelvet és érintse meg az  gombot.

