


A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése

A digitális képstabilizátor bekapcsolásával a kamera remegése jelentősen csökkenthető a rögzítés során.

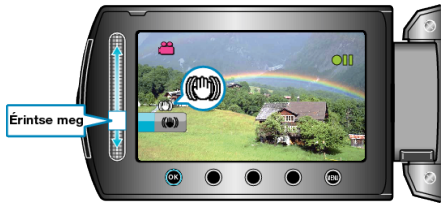

- A beállítás a képstabilizátor kapcsolók minden egyes érintésére megváltozik.

Kijelzés	Beállítás
 (Képstabilizátor 1)	Csökkenti a kamera remegését szokásos felvételi körülmények mellett.
 (Képstabilizátor 2)	Jobban csökkenti a kamera remegését, ha a fényes jeleneteket széles látószöggel készíti. * Csak a széles látószögű állásban (kb. 5x)
 (KI)	Kikapcsolja a képstabilizátort.

MEGJEGYZÉS : _____

- Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a módot, ha állványt használ, ill. a szinte alig mozgó motívumoknál.
- Ha a kamera túl erősen mozog, akkor a képet nem lehet teljesen stabilizálni.
- A beállítás csak a videorögzítésnél hatásos.