


KÉPERNYŐMENÜ

Beállítja, hogy a lejátszás során látszódjanak-e a képernyő egyes elemei, pl. az ikonok.


Beállítás	Részletek
KI	Nem jelenít meg semmit sem.
ÖSSZES MEGJELENÍTÉSE	Mindent megjelenít.
CSAK DÁTUM MEGJ.	Csak a dátumot jeleníti meg.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

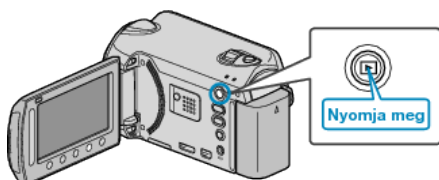

- 2 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

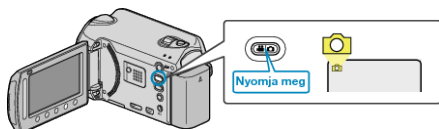

- 3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 4 Válassza ki a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” elemet és érintse meg az  gombot.

